

トラブルカット

取付設置説明書

取付工事を始める前にこの取付説明書をよくお読みください。
取付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

●取付に必要な配線器具、取付ネジ/ボルト/ナット類は市販品をご用意ください。



警告 機器の取り扱いについて

- 濡れた手で電源プラグに触れないこと
- 修理技術者以外の方は分解したり、修理や改造をしないこと
- 電源プラグの刃の周囲に埃が付着していないか定期的に確認し、確実に差し込むこと
⇒感電・火災の原因になります。
- この製品はエアコン室外機自動散水用です、他の目的でご使用にならないでください。
思わぬ事故の原因になります。

梱包を解いたら、下記の部材が入っていることを、ご確認ください。



散水ボックス



ノズルセットA



ノズルセットB
(御注文個数)



ネジロ金セット
内径11~15×外径16~20ミリホース用




ポリウレタンチューブ
Φ10(御注文寸法)



チューブ用
インサートリング
(ノズルセット個数×2)

設置方法


1. 散水ボックスを可能な限り室外機の近くに設置してください。
2. 散水ボックスの給水接続口にネジロ金セットのオス部品をとりつけ、ホースに添付のメス部品（適合ホース内径11～15×外径16～20）を取り付けて蛇口に接続してください。
3. ポリウレタンチューブにインサートリングを差し込み、散水ボックスのピスコ接続口に取り付けてください。
※差し込まれたチューブを抜くときは開放リングをしっかり押さえ、グッと押し込んでからチューブをゆっくり抜いてください。
4. 室外機が複数台ある場合は最後の室外機にノズルセットAを、残りの室外機にノズルセットBを室外機の吸込み側に設置してください。（下記参考）
※ノズルセットとチューブをそれぞれインサートリングで接続します
※ノズルの散水口は室外機を向くように設置します

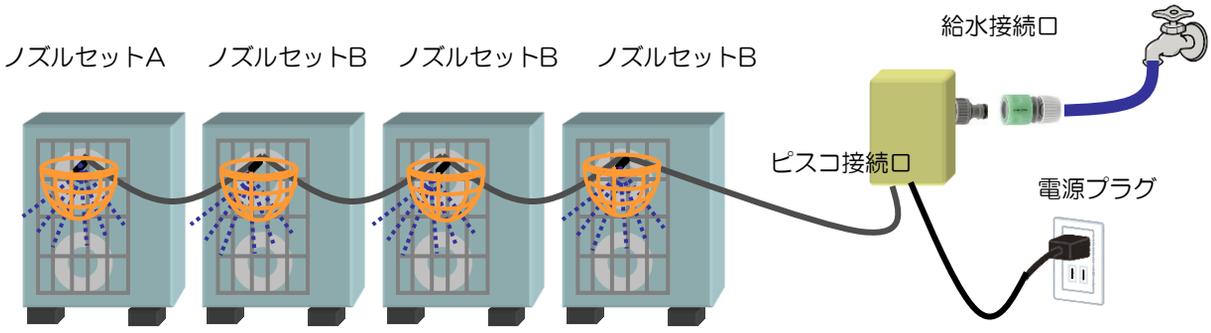

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 動作温度を温度設定ダイヤルをまわして決めます。（●に合わせた箇所が設定温度になります）
※アナログダイヤル設定なので多少の誤差があります
3. 温度センサーが設定温度以上を感知しますと、電磁弁が開き通水します。

温度設定ダイヤル

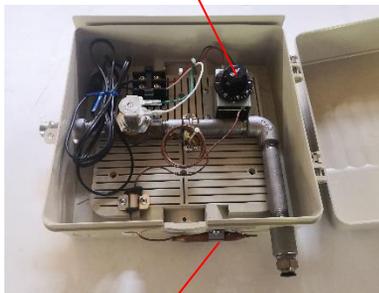

温度センサー

40° に設定した場合



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次の点をお調べください。

現象	考えられる原因	処置
●設定温度以上で作動しない	●電源がきていない ●センサー・電磁弁の異常	●コンセントを確認 ●修理を依頼する
●設定温度以上で作動しても給水しない	●給水元栓が閉じている。 ●センサー・電磁弁の異常	●給水元栓を開く。 ●修理を依頼する。
●設定温度以下でも給水が止まらない	●電磁弁のつまり ●センサー・電磁弁の異常	●「電磁弁のメンテナンス」を参照 ●修理を依頼する。
●電磁弁から異常音がする	●配管の中に空気が入っている。	●しばらくそのまま通水する

※以上の確認をしても解消されないようでしたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

電磁弁メンテナンス

給水が流れない/止まらない場合はゴミ等で電磁弁が正常に機能していないことが考えられます。電磁弁の交換をする前に簡単な処置を試してみてください。



- 電磁弁のメンテナンスは、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でおこなってください。
- ネジ・スプリング等、細かい部品が落ちるおそれがありますので注意して作業して下さい。



1. プラスドライバーでネジを取り外します。

ネジを無くさないように注意して下さい。



2. ネジで止められていた部分を取り外します。

この時、部品A/Bが外れて落ちる恐れがありますので、失くさないように注意して下さい。



3. 部品Cをつまんで、2~3回上下させて下さい。

この時、あまり力を入れすぎず、部品Cがゴムから抜けないように注意して下さい。

4. 逆の手順で組み立てて下さい。


部品Aの向きを間違えないようにご注意ください。
(突起のある方を電磁弁の上部に向けてください)

※電磁弁は極小のゴミや配管の錆・砂などの異物で性能に支障をきたします。上記の処置で簡単に異物が取除かれる場合がありますが、上記の処置を施しても変化が無い場合は電磁弁を交換して下さい。

電磁弁メンテナンス

※部品交換を伴う場合

給水が流れない/止まらない場合はゴミ等で電磁弁が正常に機能していないことが考えられます。電磁弁の交換をする前に簡単な処置を試してみてください。

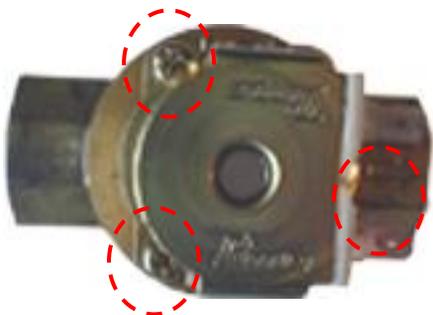

1. プラスドライバーでネジを取り外します。

ネジを無くさないように注意して下さい。



2. ネジで止められていた部分を取り外します。

この時部品A/Bが外れて落ちる恐れがありますので、失くさないように注意して下さい。



3. 新品の電磁弁から同じようにネジで止められている部分を取り外してください。

4. 壊れた部品と新品の部品を交換して、逆の順序で組み立てて下さい。

部品Aの向きを間違えないようにご注意ください。
突起のある方を電磁弁の上部に向けてください。

※新品の部品に交換しても給水が流れない場合は故障等の可能性がありますので、販売店もしくは代理店まで御連絡ください。

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いの当社製品が、取扱説明書の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合、
本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

- 保証期間は下記の保証書に記載された年限とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。
- 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保存して下さい。
- 保証についての規定は、下記をご覧ください。

保 証 書	
形名	
お客様	お名前
	ご住所 〒
※お買い上げ日	
年	月 日
保証期間（お買い上げ日より）	
本体一年間	
※販売店名	

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上出張修理に際して本書をご提示下さい。
3. 保証期間内であっても、次の場合は有料修理になります。
 - ・ 使用上に誤り及び不適当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の取付け場所移動、落下による故障及び損傷
 - ・ 火災、水害、地震、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ・ 本書の提示がない場合
 - ・ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合或いは字句を書き換えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の権利を制限するものではありません。

ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店或は (株)クリエまでお問合せ下さい。

CLIE (株)クリエ

本社:〒434-0038静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B

TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

工場:〒932-0836富山県小矢部市埴生2793

TEL:0766-67-4898 Fax:0766-67-4988