


換気装置のPioneer

CLIE

屋根裏換気システム

清々しい室内環境のために・・・

屋根裏の熱気を簡単に外気と入れ替えましょう！

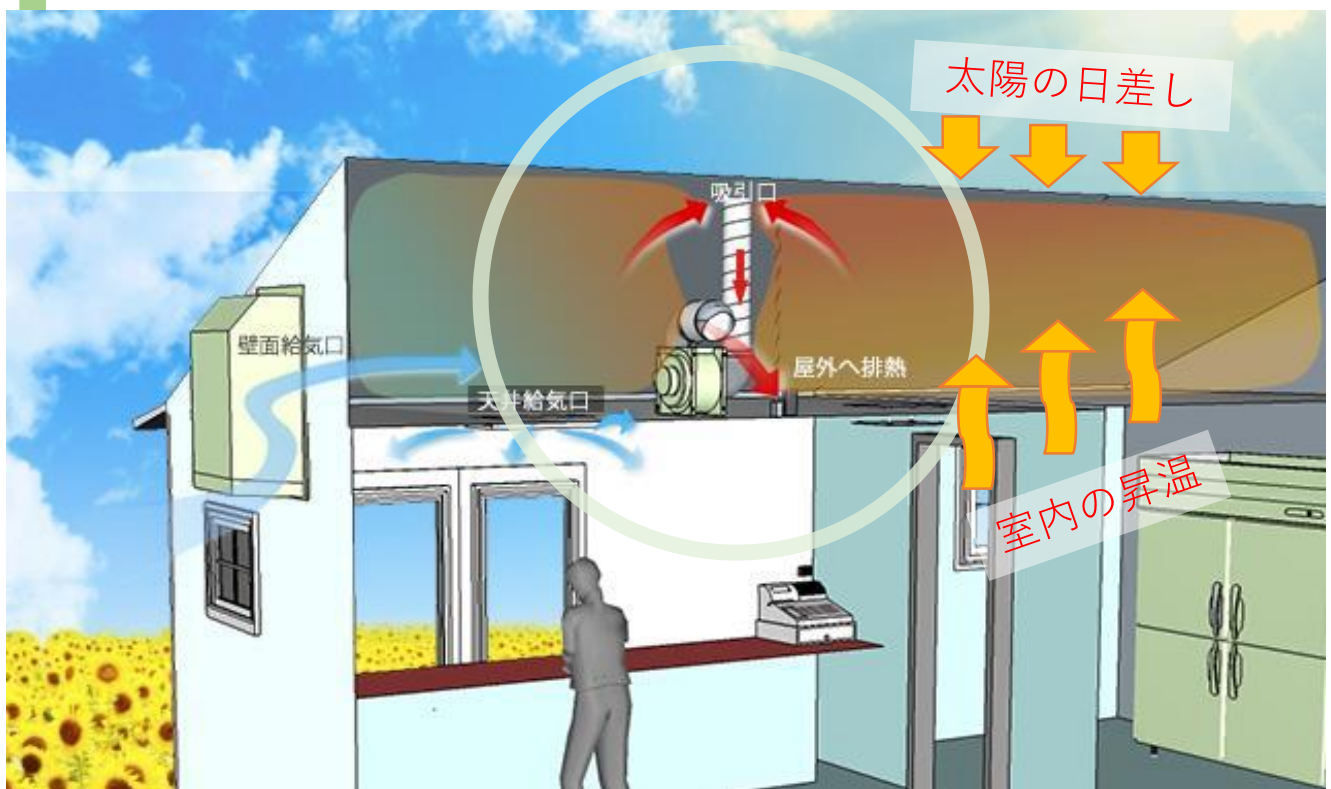

熱気を強制的に屋外へ排気することで居住空間の冷房効率アップ

冷房の電気使用量を抑え省エネを実現

屋根裏換気
システムフロー

屋根裏最上部の温度を
センサーが感知

送風機が高温空気を
強制的に屋外へ排気

壁面給気口から
外気を取り込み


天井給気口から
居室空間へ給気

CLIE

屋根裏換気セット 販売価格 98,000円

送風機 F1 - 200W

室内・外どちらに設置してもOK
配線は電器ボックスへつなぐ

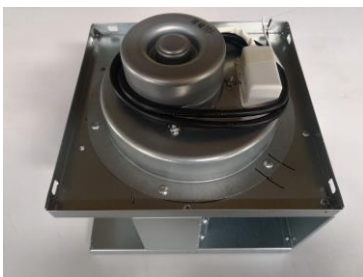

サーモスタット (温度センサー)

吸込口付近に設置し、配線は電器ボックスへつなぐ



定着カラー 差込Φ200×200 (吸込・吹出用)

送風機へ設置してください



電器ボックス ブレーカー内蔵 (BL-1C 100V 15A)



屋根裏換気セット オプション

ベントキャップΦ200 アルミ製



6,000円

屋根裏換気用アルミフレキ Φ200(5m)



8,000円

防火ダンパーΦ200




6,800円

※送料:本州5,000円 北海道・四国・九州:6,800円 沖縄・離島はお問合せ下さい。※価格は全て税別です
屋根裏換気セット以外で不足なパーツをオプションより選択してご購入下さい。
設置方法は3ステップで簡単に設置することができます。(設置工事説明書ございます)

設置方法 (送風機室内置きの場合)

1. 屋根裏にコンセントを用意する
2. 送風機の設置場所を確定、ダクト吸込部を最上部へ向け接続する
3. 壁面に排気口を開口する

天井給気口

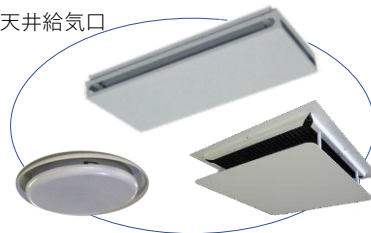

壁面給気口TO-15

※天井裏に外気を取り入れる給気口が無い場合は、壁面給気口が必要になります。
※その他、天井給気口も取り揃えております(パンレットございます)

CLIE 株式会社クリエ

本社:〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町7852-17

TEL:053-428-0551 Fax:053-428-0552

工場:〒932-0836 富山県小矢部市埴生2793

TEL:0766-67-4898 Fax:0766-67-4988

<http://www.c-clie.co.jp>

