給気口　Q-３２

取付設置説明書

この度はCLIEの給気口をお買い上げ頂きありがとうございます。取付に際しましてはこの取付設置説明書をご覧の上、正しく設置して下さい。

安全の為に

本体の取付は充分強度のあるところを選んで、確実に行なって下さい。
取付の際は必ず厚手の手袋をして下さい。
この製品は給気用です。他の目的でご使用にならないで下さい。
思わぬ事故につながる恐れがあります。
取付けられた給気口を引っ張ったり、物を引っ掛けたりしないで下さい。
落下、破損、怪我の恐れがあります。

セット内容

・屋外側本体

・スパイラルダクト(約240㎜)



・屋内側本体 蓋

※設置前に内容物の
ご確認をお願い致します。

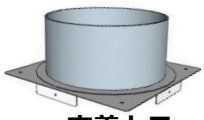

・定着カラー
※本体接続部取付済み



・活性炭(約100㎜)

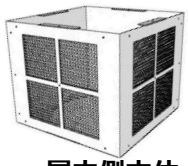

・屋内側本体

・本説明書

・ローレットビス
・セットビス　　各４
※本体にセットしてあります

製品寸法図

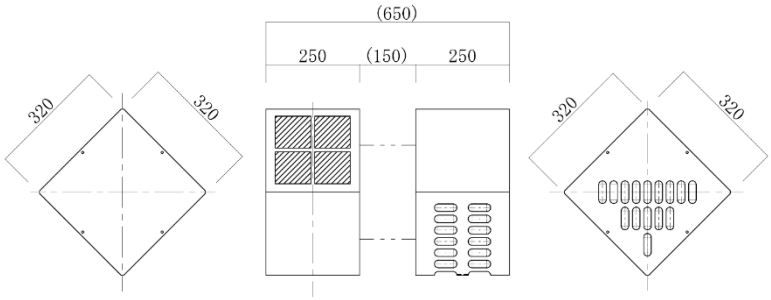

室内側　　屋外側

型式	Q-３２
外 形 寸 法 (㎜)	室外側：320×320×250 室内側：320×320×250
壁面開口寸法 (㎜)	250Φ～
通過風量 (㎥/h)	1,000
材質	室外側：ステンレス t 1.5 室内側：ガルバ鋼板 t 1.0
製品本体重量 (kg)	9.0

CLIE ㈱クリエ

本社：〒434-0038静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B
TEL:053-401-5881　FAX：053-401-5882
工場：〒932-0836富山県小矢部市埴生2793
TEL:0766-67-4898　FAX：0766-67-4988

検印	確認	担当

給気口設置方法

▽屋外側作業

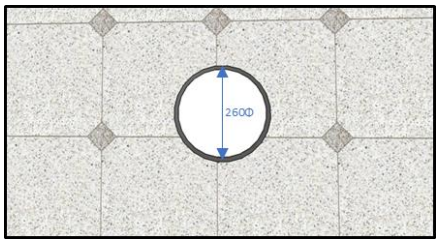

1．壁面を開口します(260Φ)

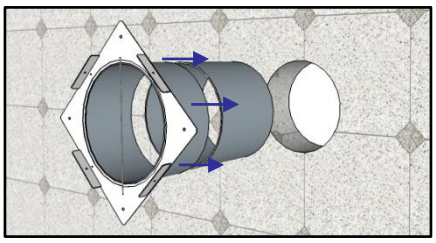

2．定着カラーと壁厚+約20㎜に切断加工したスパイラルダクトをテクスビスで接続します。

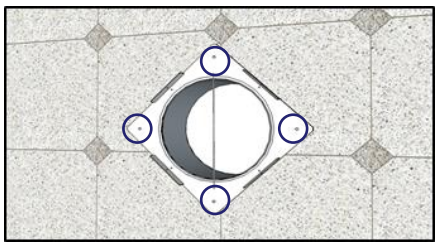

3．２で接続した定着カラーを開口部に差し込み、壁面のビスを打ち込む位置に印をつけます。

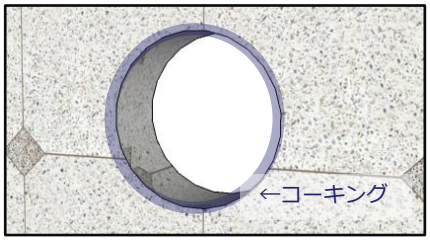

4．開口部と定着カラーの間をコーキングします

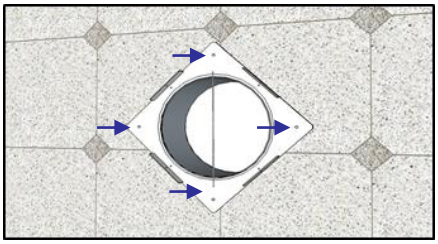

5．定着カラーを差し込み、ビスで固定します。
※壁面素材により固定方法は異なります。
例:カールプラグを使用しビスを打ち込む

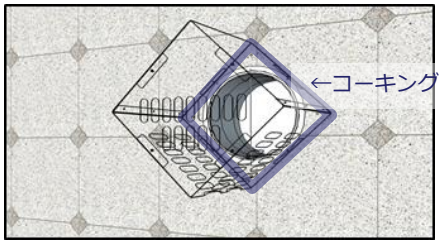

6．セットビスで屋外側本体を取り付け、外周をコーキングします。

▽屋内側作業

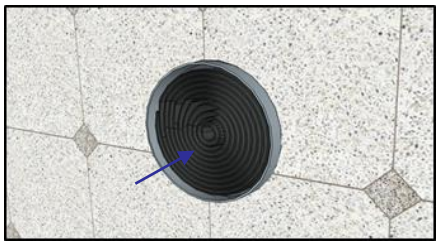

7．屋外側から差し込まれているスパイラルダクトに活性炭（約100㎜）を嵌め込みます。

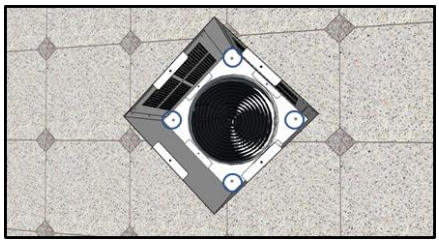

8．室内側本体を壁に当て、ビスを打ち込む位置に印をつけます。

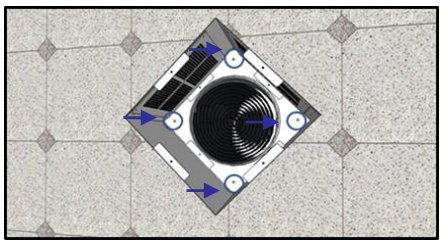

9．屋内側本体をビスで固定します。

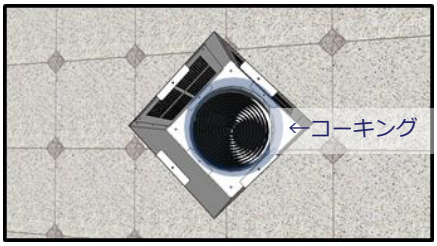

10．スパイラルダクトと屋内側本体の間をコーキングします。

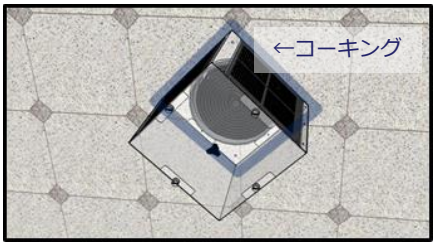

11．ローレットビスで蓋を取りつけ、屋内側本体外周をコーキングします。