

天井点検口用給気口 設置工事説明書


T-45/T-60

この度はCLIEの給気口をお買い上げ頂きありがとうございます。取付けに際しましてはこの設置工事説明書をご覧の上、正しく設置して下さい。


既存の天井点検口に取付ける場合、**T-45は内枠開口寸法417×417、T-60は内枠開口寸法560×560**以外の点検口ではご使用になれません。

梱包を解かれましたら
図の各部品が入って
いるかお確かめ下さい。


付属部品
M4ビス：4本
ハンガー金具：4個

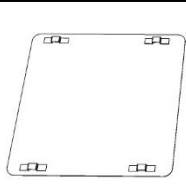

給気口下板

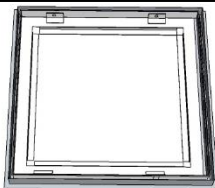

天井点検口

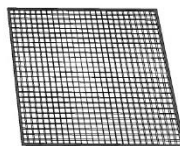

フィルタ




点検口取付用
スペーサー

取付方法


1. 天井を開口します。

開口寸法：456×456／606×606

2. 回転軸を外して、点検口内枠を取り外します。

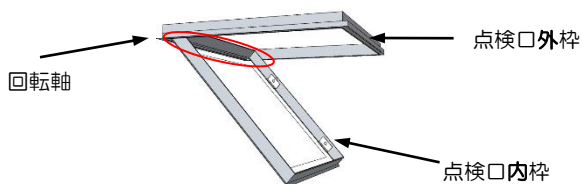


3. 給気口下板に点検口取付用スペーサーをねじ込みます。

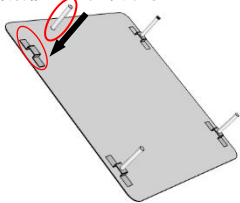


4. 点検口内枠と給気口下板をスペーサーでつなぎます。

M4ビスをビス穴に通し、スペーサーの雌ネジ部に差し込みます。
4か所のビスは対角順に差し込むと差し込み易いです。

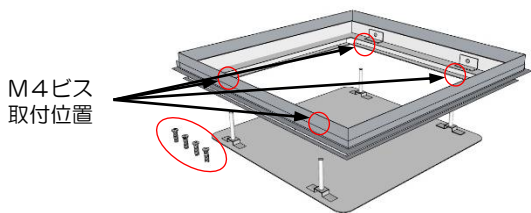


5. 天井点検口外枠の取付


5-1 天井材が鋼製下地の場合はハンガー金具をハンガー用溝に引っ掛け図のように取付けて下さい。

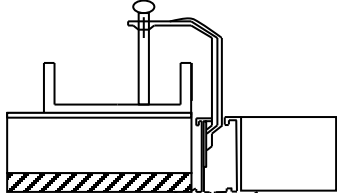


※ハンガー金具は左右の
4箇所にて取付けてください。

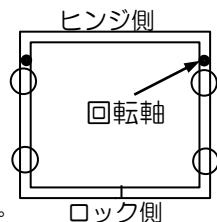

5-2 天井材が木製下地の場合は、外枠の取付用の
穴から木ネジ又は釘等で取付けてください。

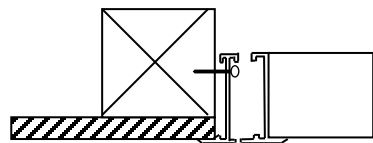


6. 外枠に回転軸を差し込み、内枠を取り付けます。

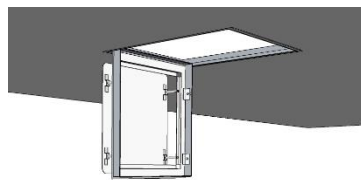

※既存の天井点検口に取付ける場合※

ボード押さえ金具

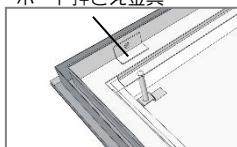

既存の点検口に取付ける場合で
ボード押さえ金具と給気口との間
に隙間ができる場合は、木片等を
挟み確実に固定できるようにして
ください。

注

既存の点検口に取付ける場合、構造によっては外枠に
取り付ける際に給気口下板が邪魔になる場合があります。
その際は給気口下板を取り付ける前に内枠を取り付け、
最後に給気口下板を取り付けて下さい。

